

# Gebruikershandleiding Brandmeldcentrale FIREDEX 2202/4/8



## PANEELBEDIENING

Deze centrale maakt gebruik van toegangscode 2. We spreken verder over toegangscode 2. Code 2 staat op de meegeleverde sleutelhanger.

De code worden ingetikt door middel van de 5 toetsen op het bedieningspaneel. Na invoering van de juiste code pulseert de zoemer snel.


Toegangscode 2 geeft toegang tot:

- Stop en activeer algemeen alarm (alarmgevers)
- Reset brandalarm
- Uit en in dienst stellen van melders en/of alarmgevers

### 1 - Stop zoemer van de centrale:

Hiermee kan de zoemer van de centrale gestopt worden.


Typ ⑤

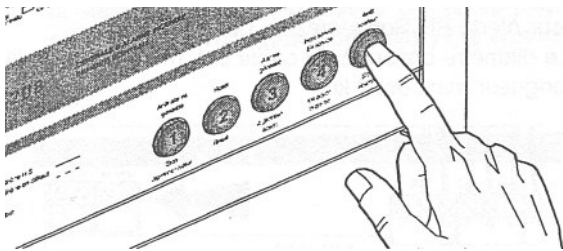

### 2 - Stop algemeen alarm (ontruiming):

Hiermee kan de ontruiming gestopt worden. Het brandrelais wordt niet gereset. Indien relais als brandrelais is ingesteld.

Typ volgende cijfercombinatie "toegangscode 2" + ①

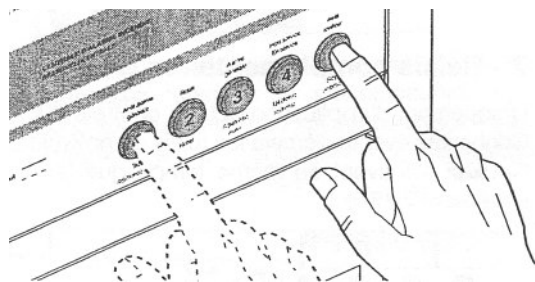


### 3 - Reset van de centrale:

Hiermee wordt de centrale gereset. Het extra brandrelais wordt ook gereset.

Typ volgende cijfercombinatie "toegangscode 2" + ① + ②

Indien de handbrandmelders of detectoren nog brand waarnemen zal de centrale binnen de kortste tijd weer in brandalarm komen.


Vergeet niet het onderhoudsboekje in te vullen en de stand van de alarmteller te vermelden

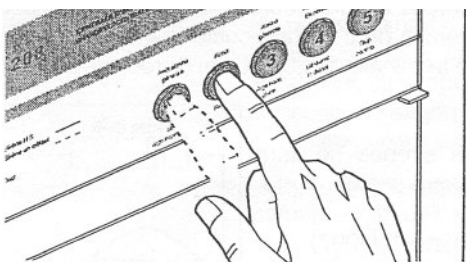

### 4 - Start algemeen alarm geven (ontruiming)

Hiermee kan de ontruiming gestart worden. Ook het extra relais wordt bediend. Indien relais als brandrelais is ingesteld.

Typ volgende cijfercombinatie "toegangscode 2" + ③  
(Voor het stop zetten van het algemeen alarm, zie 1)

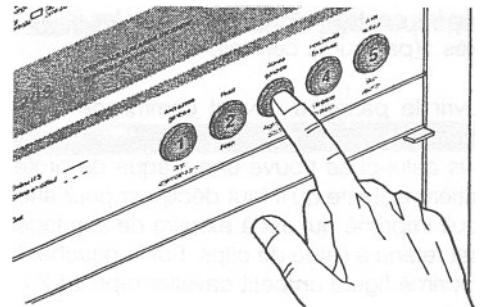

### 5 - Uit dienst nemen van zone

Typ volgende cijfercombinatie "toegangscode 2" + 4

De gele LED van zone 1 knippert. Druk meerdere malen op toets 4 tot de gele LED van de uit te schakelen zone knippert. Druk op toets 1 om de uitschakeling te bevestigen.


Om een andere zone uit te schakelen begint u bovenstaande procedure opnieuw.

Na uitschakeling van de alarmgevers is een pulserend geluid hoorbaar.

Deze kan uitgeschakeld worden met de cijfercombinatie:

"toegangscode 2" + ⑤


Vergeet niet het onderhoudsboekje in te vullen.

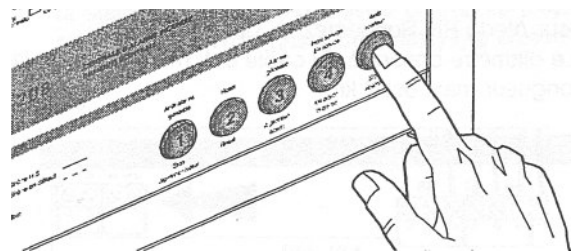

### 6 - In dienst nemen van zone

Typ volgende cijfercombinatie "toegangscode 2" + ④

De gele LED van zone 1 knippert. Druk meerdere malen op toets ④ tot de gele LED van de in te schakelen zone knippert. U drukt nu op toets ① om de inschakeling te bevestigen. Om een andere zone in te schakelen begint u bovengenoemde procedure opnieuw.

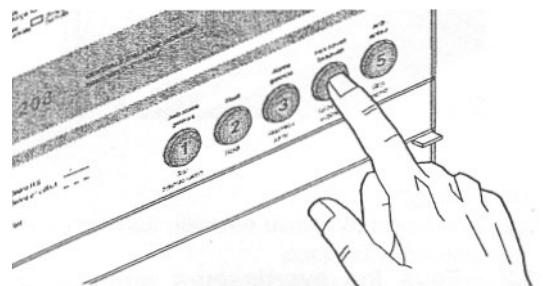

## 7 - Uit dienst nemen van alarmgevers


Typ volgende cijfercombinatie "toegangscade 2" + 4  
De gele LED van zone 1 knippert. Druk meerdere malen op toets 4 tot de gele LED van "Sirene uit dienst" knippert.

Druk op toets 1 om de uitschakeling te bevestigen.

Na uitschakeling van de alarmgevers is een pulserend geluid hoorbaar. Dit kan uitgeschakeld worden met de


cijfercombinatie: "toegangscade 2" + 5

Vergeet niet het onderhoudsboekje in te vullen.

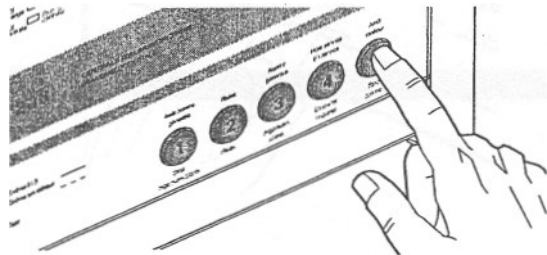


## 8 - In dienst nemen van alarmgevers

Typ volgende cijfercombinatie "toegangscade 2" + 4  
De gele LED van zone 1 knippert. Druk meerdere malen op toets 4 tot de gele LED van "Sirene uit dienst" knippert.

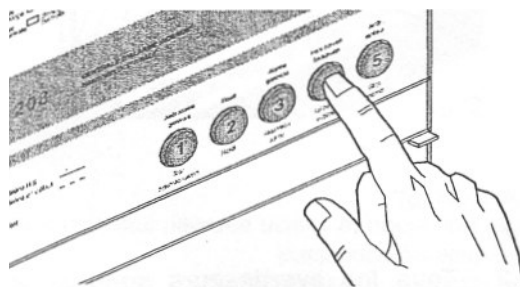

U drukt nu op toets 1 om de inschakeling te bevestigen.

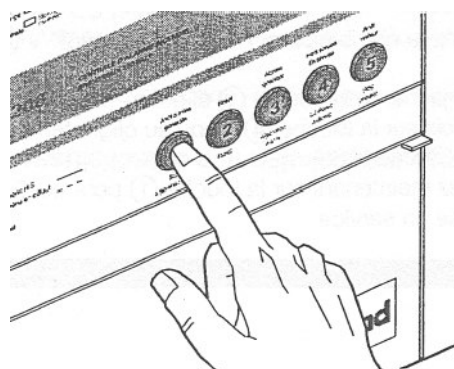

# VERKLARING CENTRALEMELDINGEN

Indicatie	Brand	Storing	Uitschakeling	In bedrijf	Storing acculader	Systeemstoring	Stuurfunctie uit/storing	Zone brand	Zone uit/test/storing	Alarmgevers uit/storing	Doormelding Storing uit/storing	Doormelding storing zone in test	Doormelding brand geactiveerd	Doormelding brand uit/storing	Zoemer
Normaal bedrijf				0											
Brand	X			0				X					X		—
Ontruiming	X			0									X		—
Zone open of kortgesloten		0		0											---
Zone uitgeschakeld			0	0					0						---
Storing voeder of lader		0		0											---
Alarmgevers uitgeschakeld			0	0						0					---
Alarmgeversuitgangen open of kortgesloten		0		0											---
Doormelding brand open of kortgesloten		0		0											---
Doormelding brand uitgeschakeld			0	0										0	
Doormelding storing open of kortgesloten		0		0											---
Doormelding storing uitgeschakeld			0	0						0					
Doormelding stuurfunctie open of kortgesloten		0		0											---
Doormelding stuurfunctie buiten werking			0	0			0								
Zone in test				0					0						---
Systeemfout		0		0		0									---

RESET : de LED 'TEST' gaat aan en alle andere indicatoren gaan voor een korte tijd aan.

LED: | knipperen  
o continu aan  
x continu rood

Interne zoemer: continu  
--- pulserend  
Snel pulserend is goede toegangscodes